



a. gerritzen

Nastelinstructie

Voor draaivalramen en -deuren met GU Uni-Jet S-Concealed of MACO Multi Invisible beslag


Draaivalramen kunnen tot in lengte van jaren optimaal functioneren. Het is dan wel van belang dat na zorgvuldige productie ook de verwerking op de bouwplaats correct verloopt. Deze brochure informeert u over zaken waar u rekening mee moet houden bij de montage, de afwerking, het nastellen en het onderhoud van het raam.

Montage

Een draaivalbeslag bestaat uit een veelheid van onderdelen die samen de complexe beweging van het raam mogelijk maken. Alle onderdelen zijn vitaal voor het goed en veilig functioneren. Het is belangrijk om tijdens de montage van het kozijn vervuiling en vervorming van het beslag te voorkomen. U kunt daarom het raam beter zo veel mogelijk dichtlaten tot u gaat schilderen. Als er toch onderdelen beschadigd raken, mogen die alleen vervangen worden door op maat gemaakte MACO of GU onderdelen met hetzelfde productnummer. Schroef de onderdelen vast met verzinkte of RVS schroeven met een afmeting van 4,0x40mm.

Beglazen

Bij het draaivalraam worden standaard glaslatten met een afmeting van 15x17 mm meegeleverd. In ramen van 67mm dik kunt u hiermee glas met een dikte van maximaal 39mm inclusief kit plaatsen. In ramen van 85mm dik kunt u maximaal 57mm glas inclusief kit plaatsen. Wilt u dikker glas plaatsen, dan heeft u speciale glaslatten nodig. Het gewicht van het raam inclusief glas mag bovendien maximaal 80kg bedragen. Voor deuren met een normale verhouding geldt een maximumgewicht van 100kg.

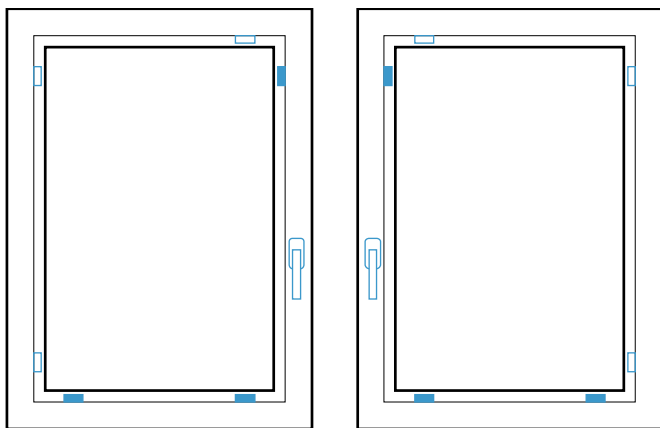

aanzicht van binnen

■ steunblokje □ stelblokje

Gebruik speciale stel- en steunblokjes bij het beglazen, zodanig dat tussen het glas en de sponning altijd minimaal 3 mm ruimte

blijft. De blokjes moeten een breedte hebben die tenminste zo groot is als de dikte van het glas. Plaats de blokjes zoals in het schema hiernaast is aangegeven. Let daarbij goed op de draairichting.

Zorg ervoor dat u kit gebruikt die de verflaag niet aantast. Het toepassen van beglazingsrubber wordt afgeraden, ook bij ventilatieroosters.

Nastellen

Na het beglazen moet in de meeste gevallen de instelling van het beslag gecorrigeerd worden voor het gewicht en de verdeling van het glas. Hiervoor zijn 3 stelschroeven in het beslag opgenomen. Voor het stellen heeft u een 4mm inbussleutel en een TX15-sleutel nodig.

Na het stellen moet het raam nagenoeg recht in de sponning hangen en soepel openen en sluiten. In de gesloten stand moet de kruk recht naar beneden wijzen.

Heeft u assistentie nodig bij het nastellen? Een van onze monteurs kan u helpen of het werk volledig voor u verzorgen tegen ons reguliere tarief.

Schilderwerk

In de meeste gevallen is uw kozijn met draaivalraam af fabriek alleen behandeld met een grondverf. Dit kan een dekkende of een transparante verf zijn. Voor het aflakken moet de Verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. Het timmerwerk moet geregeld schoongemaakt worden en periodiek opnieuw afgeschilderd worden. Houd hiervoor de frequentie in de Onderhoudsvorschriften aan.

Onderhoud

Het draaivalbeslag heeft één maal per jaar eenvoudig onderhoud nodig.

- Vet alle bewegende delen rondom het raam en de sluitplaten in de sponning in met pH-neutrale olie of zuurvrije vaseline.
- Bij intensief gebruik en grote of zware ramen is opnieuw nastellen in sommige gevallen nodig.

Disclaimer

Indien deze instructie niet of niet volledig wordt uitgevoerd, heeft dit nadelige consequenties voor de kwaliteit van de producten. De eventueel afgegeven garantie kan bij constatering van het niet correct uitvoeren van de instructie gedeeltelijk of geheel komen te vervallen. De eventueel afgegeven KOMO productcertificaten komen in zulke gevallen altijd geheel te vervallen.



a. gerritzen

Garantiebeperkingen zijn te allen tijde aan de beoordeling van de producent.

Deze instructie is met zorg samengesteld om u zo volledig mogelijk te informeren. Desalniettemin kunnen wij niet garanderen dat de instructie in elke situatie tot het meest optimale resultaat leiden.

Documentnummer G004-20160701. Stand 1 juli 2016. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden. MACO is een handelsmerk van Mayer & Co Beschläge GmbH. GU is een handelsmerk van Gretsch-Unitas GmbH.

Timmerfabriek A. Gerritzen en Zonen B.V.
Hogelandseweg 75
6545AB Nijmegen
Telefoon (024) 377 16 62
Internet www.agerritzen.nl

